

IMAGENICS

AUDIO MATRIX SWITCHER

ASX-3232

取扱説明書

お買い上げ頂きありがとうございます。

ASX-3232 は、音声 2 チャンネル 32 入力 32 出力のマトリックススイッチャーで、イメージニクス社製 マトリックススイッチャーHDX, SWX, DSX, DVX シリーズの各機種と連動して動作します。



この取扱説明書をよくご覧になり、十分にご活用下さい。

1.安全にお使いいただくために







本機は、安全に十分配慮して設計されています。しかし、誤った使い方をすると火災や感電などにより人身事故になることがあります危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。









絵表示について












この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのさまざまな絵表示をしてあります。その表示を無視して、誤った取り扱いをする事によって生じる内容を次のように区分しています。内容をよく理解してからお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性がある事を示しています。	 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が怪我をしたり物的な損害を負う可能性がある事を示しています。
---	--	---	--

絵表示の意味(絵表示の一例です)

	注意(警告を含む)を促すものです。例えば  は「感電注意」を示しています。
	禁止行為を示すものです。例えば  は「分解禁止」を示しています。
	行為を強制したり指示したりするものです。例えば  は「プラグを抜くこと」を示しています。

 警告	
本機は日本国内専用です。交流100V、50Hz・60Hzの電源でご使用ください。指定以外の電源を使用すると、火災の原因になることがあります。交流200V系の電源でご使用になられる場合は、当社営業窓口にご相談ください。	
電源コードを傷つけないでください。電源コードを加工したり、傷つけたり、重いものをのせたり、引っ張ったりしないで下さい。また、熱器具に近づけたり加熱したりしないで下さい。火災や感電の原因となることがあります。万一電源コードが傷んだら、当社サービス窓口にて修理をご依頼ください。	
内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、当社サービス窓口にご相談ください。	
本機から煙や異音がでる、異臭がするなどの異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原因になることがあります。異常が発生したら直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて当社サービス窓口にご相談ください。	
雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れないでください。感電の原因となることがあります。	
直射日光の当たる場所や、湿気、ほこり、油煙、湯気の多い場所には置かないでください。上記のような場所に置くと、火災や感電の原因になることがあります。	
通風孔をふさがないでください。他の機器や壁、家具、ラック面との間にはすき間をあけてください。布などをかけたり、じゅうたんやふとんなど柔らかい物の上に置いたりして、通風孔をふさがないでください。放熱をよくするため、他の機器との間は少し離してください。ラックなどに入れる場合は本機とラック面、他の機器との間にすき間をあけてください。過熱して火災や感電の原因になることがあります。	

 注意	
安定した場所に設置してください。ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、落下によりけがの原因になることがあります。	
長期間の使用において内部にほこりがたまると、火災や感電の原因となることがありますので定期的に内部の清掃をすることをお勧めします。当社サービス窓口にご相談ください。	
本機をご使用の際は、使用温湿度範囲をお守りください。保存される場合は保存温湿度範囲を守って保存してください。	
電源プラグの抜き差しはプラグの部分を持って行ってください。電源プラグを抜くときはコードを引っ張らずに、プラグの部分を持って抜き差ししてください。コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。	
濡れた手で電源プラグにさわらないでください。感電の原因になることがあります。	
定期的に電源プラグのチェックをしてください。 電源コンセントにプラグを長期間差し込んだままにしておくと、その間にほこりやゴミがたまります。さらに空気中の水分などを吸湿すると、電気が流れやすくなるため（トラッキング現象）プラグやコンセントが炭化し、ときには発火の原因になることがあります。事故を防ぐため定期的に電源プラグがしっかりささっているか、ほこりがついていないかなどを点検してください。	
移動させるとき、長時間使わないときは電源プラグを抜いてください。 電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。長期間使用しないときは安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。	
お手入れのときは、電源プラグを抜いてください。 電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因になることがあります。	
万一、強制空冷用電動ファンが停止した場合は、直ちに使用を止め、当社のサービスを受けてください。内部が異常加熱し故障や火災の原因となる場合があります。	
分解、改造などをしないでください。感電の原因となることがあります。内部の点検や修理は当社のサービス窓口にご依頼ください。	

正常な使用状態で本機に故障が発生した場合は、当社は本機の保証書に定められた条件に従って修理いたします。但し、本機の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因により通信、録画、再生などにおいて利用の機会を逸したために生じた損害などの付随的損失の補償につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

目次

1. 安全にお使いいただくために.....	2
2. 同梱品.....	5
3. 前面パネルの説明.....	5
4. 後面パネルの説明.....	6
5. 操作方法.....	7
6. ご注意.....	7
7. 主な仕様.....	7


2.同梱品

箱から取り出したら、次のものが入っていることをご確認ください。

ASX-3232 本体	1 台
電源コード (国内専用 2P-3S VFF)	1 本
リモコンケーブル 2m(20 芯フラットケーブル)	1 本
EIA 19 型ラックマウントアングル(4U)	1 組
取扱説明書 (本書)	1 部
保証書	1 通

※ 万一、内容物に不足がある場合は弊社までご連絡下さい。


3.前面パネルの説明

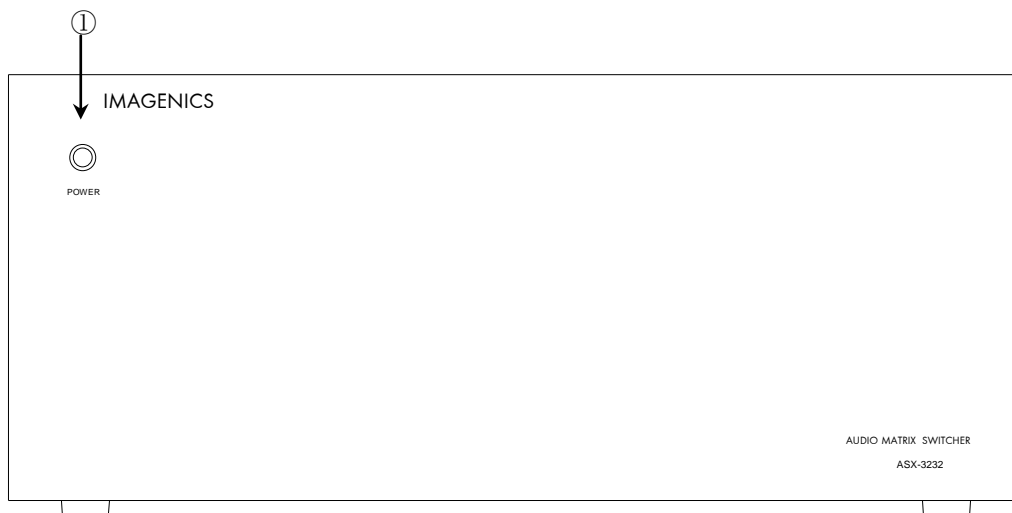

① 電源表示ランプ (POWER)

- ・ 電源コードをコンセントに差し、HDX, SWX, DSX, DVX シリーズ マトリックススイッチャーの電源スイッチを ON 側にすることにより、このランプが点灯し電源が入ります。

4.後面パネルの説明

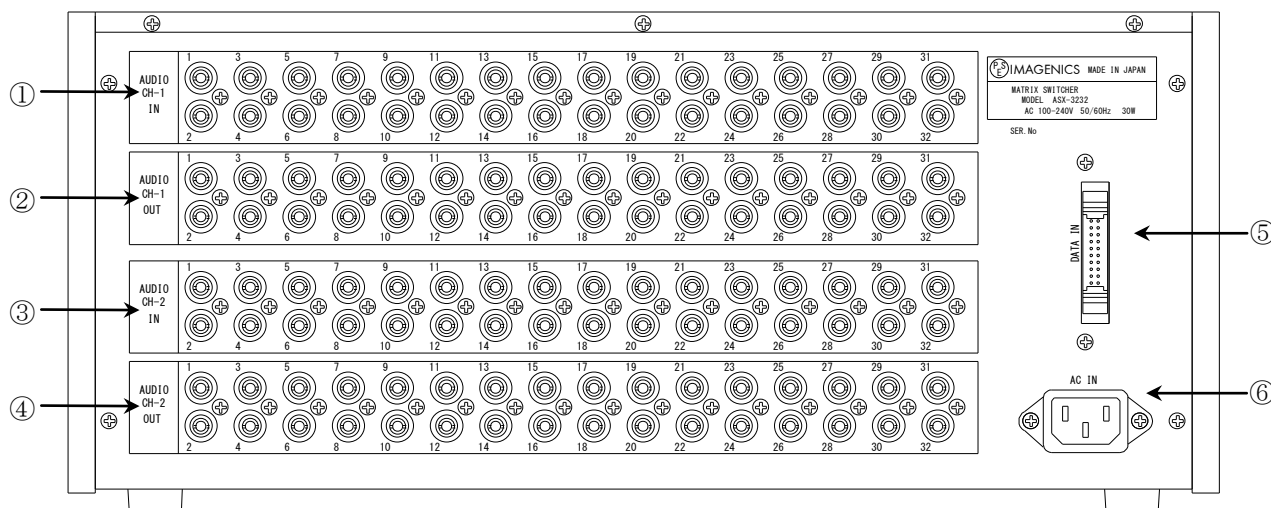

- ① **音声(CH-1)入力コネクタ (AUDIO CH-1 IN)**
 - ・ 音声信号(CH-1) を入力します。
- ② **音声(CH-1)出力コネクタ (AUDIO CH-1 OUT)**
 - ・ ①の音声入力コネクタに接続された信号が HDX, SWX, DSX, DVX シリーズ マトリックススイッチャーでリモート選択されて、音声出力コネクタに出力されます。
- ③ **音声(CH-2)入力コネクタ (AUDIO CH-2 IN)**
 - ・ 音声信号(CH-2) を入力します。
- ④ **音声(CH-2)出力コネクタ (AUDIO CH-2 OUT)**
 - ・ ③の音声入力コネクタに接続された信号が HDX, SWX, DSX, DVX シリーズ マトリックススイッチャーでリモート選択されて、音声出力コネクタに出力されます。
- ⑤ **リモート入力コネクタ (DATA IN)**
 - ・ HDX, SWX, DSX, DVX シリーズ マトリックススイッチャー後面パネルのリモート (DATA OUT) コネクタとの間を、付属の 20 芯フラットケーブルで接続します。(電源 ON-OFF, コントロールデータ信号が供給されます。)
- ⑥ **電源 (AC IN) コネクタ**
 - ・ 通常は AC 100 V (50Hz・60 Hz) に接続します。付属の電源コードを差し込んで下さい。

5.操作方法

- ・ 入力信号は2チャンネル分の1～32とOFF（無信号）があり、出力信号は1～32まであります。
- ・ 接続したマトリックススイッチャーを操作して映像信号を切り替えると、それに連動して音声信号が切り替わります。
- ・ 接続したマトリックススイッチャーの取扱説明書を参照して操作してください。
- ・ 本機をVSX-6464またはVSX-128128のマトリックススイッチャーと組み合わせる場合は、弊社までお問い合わせ下さい。

6.ご注意

- ・ 本機単独では動作しません。必ずHDX, SWX, DSX, DVXシリーズのマトリックススイッチャーが必要となります。
- ・ 本機と接続するスイッチャー(HDX/SWX/VSX/DSX/DVXシリーズ)の電源投入時に、本機の接続認識を行っているため、本機のAC100Vは、スイッチャーと同時または前もって印可して下さい。(スイッチャーより遅れて本機のAC100Vを印可すると、接続を認識できないことがあります。)

7.主な仕様

音声信号方式	: アンバランス(不平衡)信号 2チャンネル(ステレオ)
音声入力	: -10 dBu 50 k Ω 32系統(コネクタ:RCAピンジャック)
音声出力	: -10 dBu(10 k Ω 以上負荷時) ローインピーダンス 32系統(コネクタ: RCAピンジャック)
音声周波数特性	: 10 Hz ~ 50 kHz +1 dB ~ -1 dB 以内
音声クロストーク	: 80 dB 以上
音声S/N	: 85 dB 以上
音声歪率	: 0.008 % 以下
音声最大入力レベル	: +18 dBu
外部制御	: HDX, SWX, DSX, DVXシリーズに連動
動作温湿度範囲	: 0 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露なき事)
保存温湿度環境	: -20 $^{\circ}$ C ~ 70 $^{\circ}$ C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露なき事)
電源	: AC 100 V ~ AC 240 V 50 Hz ・ 60 Hz
消費電力	: 約 30 W
質量	: 約 8.5kg
外形寸法	: 幅 422 mm × 高さ 177 mm × 奥行 290 mm (突起物を除く)
付属品	: EIA 19型ラックマウントアングル 1組、国内専用電源ケーブル 1本(2P-3S VFF) リモコンケーブル 2m (20芯フラットケーブル) 1本

- ・ 本書の著作権はイメージニクス株式会社に帰属します。本書の内容の一部または全部をイメージニクス株式会社から事前に許諾を得ることなく複製、改変、引用、転載することを禁止します。
- ・ 本書の内容について、将来予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。
- ・ 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれ等お気づきの点がありましたら、ご連絡下さい。
- ・ 本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。
- ・ 本機のハードウェアに対して、リバースエンジニアリング等の手法によって内部を解析し利用することを禁止します。
- ・ 乱丁本、落丁本の場合はお取換え致します。弊社までご連絡下さい。

仕様及び外観は改良のため予告なく変更する事がありますので、予めご了承下さい。

Copyright (c) 2013, IMAGENICS Co., Ltd. All rights reserved.

製造元 イメージニクス株式会社

お問い合わせは下記営業本部または各営業所までお願いします。

Home Page www.imagenics.co.jp

本社 技術本部 〒182-0022 東京都調布市国領町 1-31-5

TEL 042-440-7811 FAX 042-440-7812

営業本部 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-16-7 ハイウェービル 6F

TEL 03-3464-1401 FAX 03-3477-2216

大阪営業所 〒534-0025 大阪市都島区片町 2-2-48 JEI 京橋ビル 3F

TEL 06-6354-9599 FAX 06-6354-9598

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-18-25 第5博多偕成ビル 3F

TEL 092-483-4011 FAX 092-483-4012

この印刷物は再生紙と環境にやさしい植物油インキを使用しています。

1301HJ V1.4