

IMAGENICS

SD/HD/3G-SDI MATRIX SELECTOR

HS-3232

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



HS-3232 は、SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI ならびに DVB-ASI に対応した入力 32 系統×出力 32 系統のマトリックスセレクターです。前面パネルによる各種操作のほか、RS-232C および LAN による外部からの通信による制御も可能です。

この取扱説明書をよくご覧になった上、保証書と共に本書をいつでも見られる場所に保管ください。


安全にお使いいただくために

本機は安全に充分配慮して設計されています。しかし、誤った使い方をすると火災や感電などにより人身事故になることがあります危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。




- この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただくための表示を無視して誤った使い方をした時に生じる内容を、以下のような表示で区分し、説明しています。




	警告	死亡または重傷を負うおそれがある内容であることを示します。
	注意	軽傷を負うことや、物的な損害を負うおそれがある内容であることを示します。

- 製品を安全にお使いいただくためにお守りいただく内容を、以下のような表示で区分し、説明しています（絵表示は一例です）。





	禁止行為を示すものです。例えば  は「改造・分解禁止」を示しています。
	行為を強制し、指示するものです。例えば  は「プラグを抜くこと」を示しています。

警告

 指示	<ul style="list-style-type: none"> ■ 本機は日本国内専用です。交流 100 V / 50 Hz・60 Hz で使用してください。 指定以外の電源を使用すると、内部がショートし、火災や感電の原因になることがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 定期的に電源プラグのチェックを行ってください。 電源プラグにほこりなどがたまると、トラッキング現象により、火災や感電の原因になることがあります。また、電源プラグは根元まで確実に挿してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電源プラグの抜き差しは電源プラグの金属ではない部分を持って行ってください。 電源プラグを抜く時に電源コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> ■ 故障や異常が発生した時は電源プラグをコンセントから抜いてください。 煙や異音が出る、異臭がするなどの異常が発生したら、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サービス窓口にご相談ください。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電源コードや電源プラグを傷つけないでください。 電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。電源コードや電源プラグを加工したり、重い物をのせたり、引っ張ったり、熱器具に近づけたり、加熱したりしないでください。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 直射日光のあたる場所や湿気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。 内部がショートし、火災や感電の原因になることがあります。

	<p>■ 内部に金属物や異物を入れないでください。 内部がショートし、火災や感電の原因になることがあります。</p>
	<p>■ 通風孔をふさがないでください。 内部が過熱し、火災や感電の原因になることがあります。放熱をよくするため、ほかの機器や壁、家具、ラックなどとの間には隙間をあけてください。また、布などをかけたり、絨毯や布団など柔らかいものの上には設置したりしないでください。</p>
 水濡禁止	<p>■ 水をかけないでください。 火災や感電の原因になることがあります。</p>
 火気禁止	<p>■ 火気に近づけないでください。 火災の原因になることがあります。</p>
 分解禁止	<p>■ 分解、改造などをしないでください。 内部の点検や修理は弊社サービス窓口にお任せください。</p>

⚠ 注意

 指示	<p>■ 安定した場所に上下を正しく設置してください。 ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、落下により、ケガや故障の原因になることがあります。</p>
	<p>■ ケーブル類の抜き差しは電源を切った状態で行ってください。 電源を入れた状態でケーブル類の抜き差しを行うと、静電気などにより、故障の原因になることがあります。</p>
	<p>■ 使用温湿度範囲や保存温湿度範囲を守ってください。 使用温湿度範囲外での使用や保存温湿度範囲外での保存は、内部の部品劣化をはやめ、故障の原因になることがあります。</p>
 プラグを抜く	<p>■ 移動する時、お手入れの時、長時間使用しない時は電源プラグをコンセントから抜いてください。 安全のための指示です。</p>
 濡手禁止	<p>■ 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。 感電の原因になることがあります。</p>
 接触禁止	<p>■ 雷が鳴りだしたら、本機、電源プラグ、電源ケーブルなどには触れないでください。 感電の原因になることがあります。</p>

各種入出力信号の抜き差しの際は、本機および接続する機器の電源を切った状態で行ってください。通電中に抜き差しすると、静電気などにより本機または接続する機器を故障させる原因になります。

正常な使用状態で本機に故障が発生した場合は、弊社は本機の保証書に定められた条件に従って修理いたします。ただし、本機の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因により通信、録画、再生などにおいて利用の機会を逸したために生じた損害などの付随的損失の補償につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

目次

安全にお使いいただくために	1
目次	3
HS-3232 の特長	5
1. ファーストセットアップ（必ずお読みください！）	6
1-1. メモリークリアについて（工場出荷状態に戻す方法）	6
1-2. 同軸ケーブルの品質について	6
1-3. プリセットメモリーについて	6
1-4. 信号の混在について	6
2. 前面パネルの説明	7
● 各部の説明	7
● ステータス表示例	10
● 各種モード表示例	11
3. 背面パネルの説明	12
● 各部の説明	12
4. 前面パネルの操作によるクロスポイントの選択方法	13
5. 前面パネルの操作によるプリセットメモリーの操作方法	14
5-1. プリセットメモリーセーブ	14
5-2. プリセットメモリーロード	15
6. 前面パネル操作による情報表示および設定変更について	16
6-1. クロスポイント情報の表示<1:CROSSPOINT DISP>	17
6-2. 入力信号情報の表示<2:SIGNAL INFO>	18
6-3. プリセットメモリー情報の表示<3:PRESET MEM DISP>	19
6-4. 起動時読み込みメモリーの表示／設定<4:WAKEUP MEMORY>	20
6-5. 液晶ディスプレイのチェック<5:LCD DOT CHECK>	20
6-6. IP アドレスの表示／設定<6:IP ADDRESS>	21
6-7. サブネットマスクの表示／設定<7:SUBNET MASK>	22
6-8. デフォルトゲートウェイの表示／設定<8:DEFAULT GATEWAY>	23
6-9. TCP ポート番号の表示／設定<9:TCP PORT>	24

6-10.	UDP ポート番号の表示／設定<10:UDP PORT>.....	25
6-11.	RS-232C ボーレートの表示／設定<11:RS232C BITRATE>.....	26
6-12.	MAC アドレスの表示<12:MAC ADDRESS>.....	26
6-13.	メモリークリア操作<13:MEMORY CLEAR>.....	27
6-14.	ファームウェア情報の表示<14:FIRMWARE INFO>.....	28
7.	外部からの通信による制御	29
7-1.	通信方式の概要	29
7-2.	キャラクターコード表	30
7-3.	コントロールコード表	31
7-4.	通信の注意点	32
7-5.	コマンドの例	33
7-6.	コマンドリファレンス	34
7-7.	RS-232C ケーブルの結線.....	39
7-8.	RS-232C インターフェースの仕様.....	39
7-9.	LAN ケーブルの結線.....	40
7-10.	LAN インターフェースの仕様.....	40
8.	Web ブラウザ（HTTP）によるアクセス.....	41
8-1.	コントロール画面	41
8-2.	IP アドレス変更画面.....	41
8-3.	パスワード変更画面	41
9.	TELNET によるアクセス.....	42
9-1.	TELNET 接続方法	42
9-2.	TELNET コマンド一覧表.....	42
9-3.	TELNET コマンド詳細.....	42
10.	ラックマウントについて	44
11.	主な仕様	45
●	概略仕様	45
●	一般仕様	45
●	外観図	46

HS-3232 の特長

HS-3232 は SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI、DVB-ASI に対応したマトリックスセレクターです。

- 入力 32 系統×出力 32 系統を有しています。
- RS-232C または LAN（10BASE-T または 100BASE-TX）を用いて外部からの通信による制御が可能です。
- 入力している信号の種類（ビットレート）を検出し、液晶ディスプレイに表示することが可能です。
- 内部温度およびファン回転状態を液晶ディスプレイにステータス表示することが可能です。
- ファンは内部温度に応じて最適な回転数に自動調整します。
- SDI 信号のリクロック機能を有しています。
- キーロック機能により前面パネルの押しボタンを無効にし、誤操作を防止することが可能です。
- 32 パターンのプリセットメモリーを内蔵しており、クロスポイント情報の記憶または読み出しが可能です。プリセットメモリーは電源を切っても半永久的に保持します。
- 電源を切る直前のクロスポイント情報を含む各種設定をラストメモリーとして半永久的に保持します。
- 電源を入れた時（起動時）は 32 パターンのプリセットメモリーのほか、ラストメモリー（電源を切る直前）のクロスポイント情報を反映することが可能です。
- EIA 19 型 3U ラックマウントに対応しています。

同梱品	
取扱説明書	1 部（本書）
保証書	1 部
EIA 19 型 3U ラックマウントアングル	1 組
ロック機構付き国内専用電源ケーブル	1 本
電源 3P-2P 変換プラグ	1 個
電源スイッチカバー	1 個

万一、不足しているものがある場合は直ちに弊社営業所までご連絡ください。

1. ファーストセットアップ（必ずお読みください！）

必要な性能を得るには、少なくとも次の項目にご注意ください。

1-1. メモリークリアについて（工場出荷状態に戻す方法）

本機は前面パネルの操作で全ての設定を工場出荷時の設定に戻すことが可能です。詳しくは「6-13. メモリークリア操作<13:MEMORY CLEAR>」を参照してください。

1-2. 同軸ケーブルの品質について

SDI のビットレートは最大でおよそ 3Gbps にも達する高速な信号です。このため、品質の悪い同軸ケーブルおよび BNC コネクター類は思わぬトラブルの原因になることがありますので使用しないでください。放送業務用途向けの 75Ω の製品をご使用ください。また、BNC コネクターの加工は圧着タイプを強く推奨します。はんだ付けタイプは作業時の熱により絶縁体に変形し高周波特性が劣化するおそれがあります。

1-3. プリセットメモリーについて

本機のプリセットメモリーの数にはプリセットメモリー番号 1～プリセットメモリー番号 32 の合計 32 個です。前面パネルの操作または外部からの通信による制御により、クロスポイント情報の記憶または読み出しが可能です。詳しくは「5. 前面パネルの操作によるプリセットメモリーの操作方法」および「7. 外部からの通信による制御」を参照してください。


1-4. 信号の混在について

本機は入力番号 1～入力番号 32 までの各入力に対し、SD-SDI (SMPTE ST 259M-C)、HD-SDI (SMPTE ST 292-1)、3G-SDI (SMPTE ST 424M)、DVB-ASI (EN 50083-9) の各信号を同時に混在して入力することが可能です。これらのインターフェース規格に準拠している限りビデオフォーマットは問いません。ただしインターフェースおよびビデオフォーマットの変換機能は搭載していませんので、本機の出力信号は選択した入力信号と同一になります。

また、本機のスイッチングポイントは不定ですのでブランキングスイッチは保証しません（SMPTE RP168 非準拠）。クロスポイントの切り替えは非同期に随時行われます。

2. 前面パネルの説明

● 各部の説明

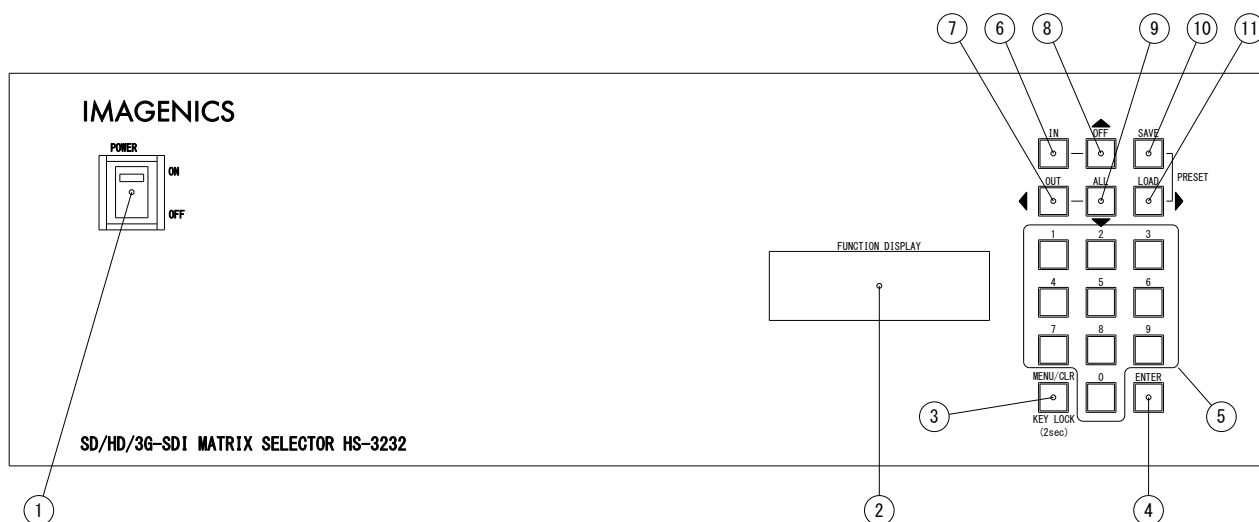

① 電源スイッチ (POWER)

電源スイッチです。スイッチを ON 側にすると緑色の電源表示ランプが点灯して電源が入ります。常時通電で使用する場合は付属の電源スイッチカバーを取り付けて誤操作を防ぐことが可能です。

② 液晶ディスプレイ

各種情報を 20 文字×4 行のキャラクターで表示する液晶ディスプレイです。起動直後は機種名などを表す起動メッセージを表示し、3 秒経過するとステータス表示 (ファン回転数および温度を表示) に遷移します。ステータス表示は内蔵ファン異常時、通信関連の設定変更による再起動要求時、キーロック状態時にそれぞれ変化します。各種モードに進むと、そのモードに準じた表示に遷移します。

③ メニュー／クリア／キーロック 押しボタン (MENU/CLR/KEY LOCK)

ステータス表示中にこの押しボタンを押すとメニューモードに進み、②の液晶ディスプレイにメニューおよびそのメニューに準じた内容を表示します。各種モードからステータス表示に戻る際や、サブメニューモードからメニューモードに戻る際にも使用します。詳しくは「6. 前面パネル操作による情報表示および設定変更について」を参照してください。

また、この押しボタンを 2 秒以上長押しすると、フロントパネルをキーロック状態に設定することが可能です。設定・解除共に 2 秒以上長押しで操作します。

④ 決定 押しボタン (ENTER)

メニューモードからサブメニューモードに進む際や、各種モードで選択値を決定する際に使用します。

⑤ 数値 押しボタン (0～9)

各種モードで選択値を 10 進数で入力する際に使用します。入力した数値は常に 1 の位に反映し、先に入力した数値は 1 桁繰り上がります。

クロスポイント選択モード、プリセットメモリーセーブモード、プリセットメモリーロードモードなど、2 桁以下の数値を選択する際は、直前に入力した数値を常に 2 桁まで表示しますが、有効な数値の範囲を超えるとゼロ (「0」) または未入力の状態 (「--」) に戻ります。

一方、3 桁以上の数値を選択する際は、既定の桁数を超えるか、有効な数値の範囲を超えると、直前に入力した数値を 1 桁表示します。

有効な数値の範囲が 1～32 (2 桁) の場合に、この押しボタンを [1]→[2]→[3]→[4] の順に押した際の例を以下に示します。

入力	表示	説明
[1]	1	[1]を1の位に表示し、選択値は[1]となる。
[2]	12	[1]が10の位に繰り上がる。 [2]は1の位に表示し、選択値は[12]となる。
[3]	23	[1]は桁数を超えるので削除する。 [2]が10の位に繰り上がる。 [3]は1の位に表示し、選択値は[23]となる。
[4]	--	[34]は有効な数値の範囲を超えるので、未入力の状態 (「--」) に戻る。 (ゼロ (「0」) になる場合もあります)

有効な数値の範囲が 0～255 (3 桁) の場合に、この押しボタンを [2]→[5]→[6] の順に押した際の例を以下に示します。

入力	表示	説明
[2]	002	[2]を1の位に表示し、選択値は[2]となる。
[5]	025	[2]が10の位に繰り上がる。 [5]は1の位に表示し、選択値は[25]となる。
[6]	006	[256]は有効な数値の範囲を超えるので、 直前に入力した[6]は1の位に表示し、選択値は[6]となる。

有効な数値の範囲が 0～255 (3 桁) の場合に、この押しボタンを [1]→[2]→[3]→[4] の順に押した際の例を以下に示します。

入力	表示	説明
[1]	001	[1]は1の位に表示し、選択値は[1]となる。
[2]	012	[1]が10の位に繰り上がる。 [2]は1の位に表示し、選択値は[12]となる。
[3]	123	[1]が100の位に繰り上がり、[2]が10の位に繰り上がる。 [3]は1の位に表示し、選択値は[123]となる。
[4]	004	[1234]は規定の桁数を超えるので、 直前に入力した[4]は1の位に表示し、選択値は[4]となる。

⑥ 入力番号選択押しボタン (IN)

ステータス表示中にこの押しボタンを押すとクロスポイント選択モードに進み、入力番号の選択が可能な状態になります。出力番号の選択から入力番号の選択に移動する際や、入力番号の選択値をクリアする際にも使用します。

⑦ 出力番号選択／左操作 押しボタン (OUT／←)

ステータス表示中にこの押しボタンを押すとクロスポイント選択モードに進み、出力番号の選択が可能な状態になります。入力番号の選択から出力番号の選択に移動する際や、出力番号の選択値をクリアする際にも使用します。

サブメニューモードでは、左操作を行う際に使用します。

⑧ 入力 OFF 選択／上操作 押しボタン (OFF／↑)

クロスポイント選択モードで入力番号を選択する際に、この押しボタンを押すと入力番号の選択値は「OFF (ミュート)」になります。

メニューモードおよびサブメニューモードでは、上操作を行う際に使用します。

⑨ 出力 ALL 選択／下操作 押しボタン (ALL／↓)

クロスポイント選択モードで出力番号を選択する際に、この押しボタンを押すと出力番号の選択値は「全ての出力番号」になります。

メニューモードおよびサブメニューモードでは、下操作を行う際に使用します。

⑩ プリセットメモリーセーブ 押しボタン (SAVE)

ステータス表示中、またはプリセットメモリーロードモードで、この押しボタンを押すとプリセットメモリーセーブモードに進みます。プリセットメモリー番号を⑤の数値押しボタンで選択した後、④の決定押しボタンを押すと、現在のクロスポイント情報を選択したプリセットメモリー番号に記憶することが可能です。選択したプリセットメモリー番号をクリアする際にも使用します。

⑪ プリセットメモリーロード／右操作 押しボタン (LOAD／→)

ステータス表示中、またはプリセットメモリーセーブモードで、この押しボタンを押すとプリセットメモリーロードモードに進みます。プリセットメモリー番号を⑤の数値押しボタンで選択した後、④の決定押しボタンを押すと、選択したプリセットメモリー番号に記憶されたクロスポイント情報を読み出し、クロスポイントの切り替えを行うことが可能です。選択したプリセットメモリー番号をクリアする際にも使用します。

サブメニューモードでは、右操作を行う際に使用します。

- ステータス表示例

起動メッセージ

```
IMAGENICS
HS-3232 Ver1.0
```

3 秒経過

ステータス表示（通常時）

```
STATUS DISPLAY

TEMP: +26°C
FAN: 2600rpm
```

各種押しボタン操作

各種モードに進む

ステータス表示（※キーロック状態時）

```
KEY-LOCK!
🔒
TEMP: +26°C
FAN: 2600rpm
```

ステータス表示（※ファン異常時）

```
STATUS DISPLAY

TEMP: +26°C
FAN: STOP !?
```

ファンが異常な状態です。電源を切り
弊社サポート窓口までご連絡ください。

ステータス表示（通信関連の設定変更による再起動要求時）

```
STATUS DISPLAY

REBOOT SYSTEM TO FIX
NETWORK SETTINGS!
```

通信関連の設定変更により再起動が必要です。
電源を再投入してください。

- 本書では液晶ディスプレイの表示例の網掛けは点滅を示します。
- キーロック状態時、ファン異常時、通信関連の設定変更による再起動要求時のステータス表示は複合的に表示する場合があります。例を以下に示します。


ステータス表示（キーロック状態時 + 通信関連の設定変更による再起動要求時）

```
KEY-LOCK!
🔒
REBOOT SYSTEM TO FIX
NETWORK SETTINGS!
```

ステータス表示（キーロック状態時 + ファン異常時）


```
KEY-LOCK!
🔒
TEMP: +26°C
FAN: STOP !?
```

● 各種モード表示例

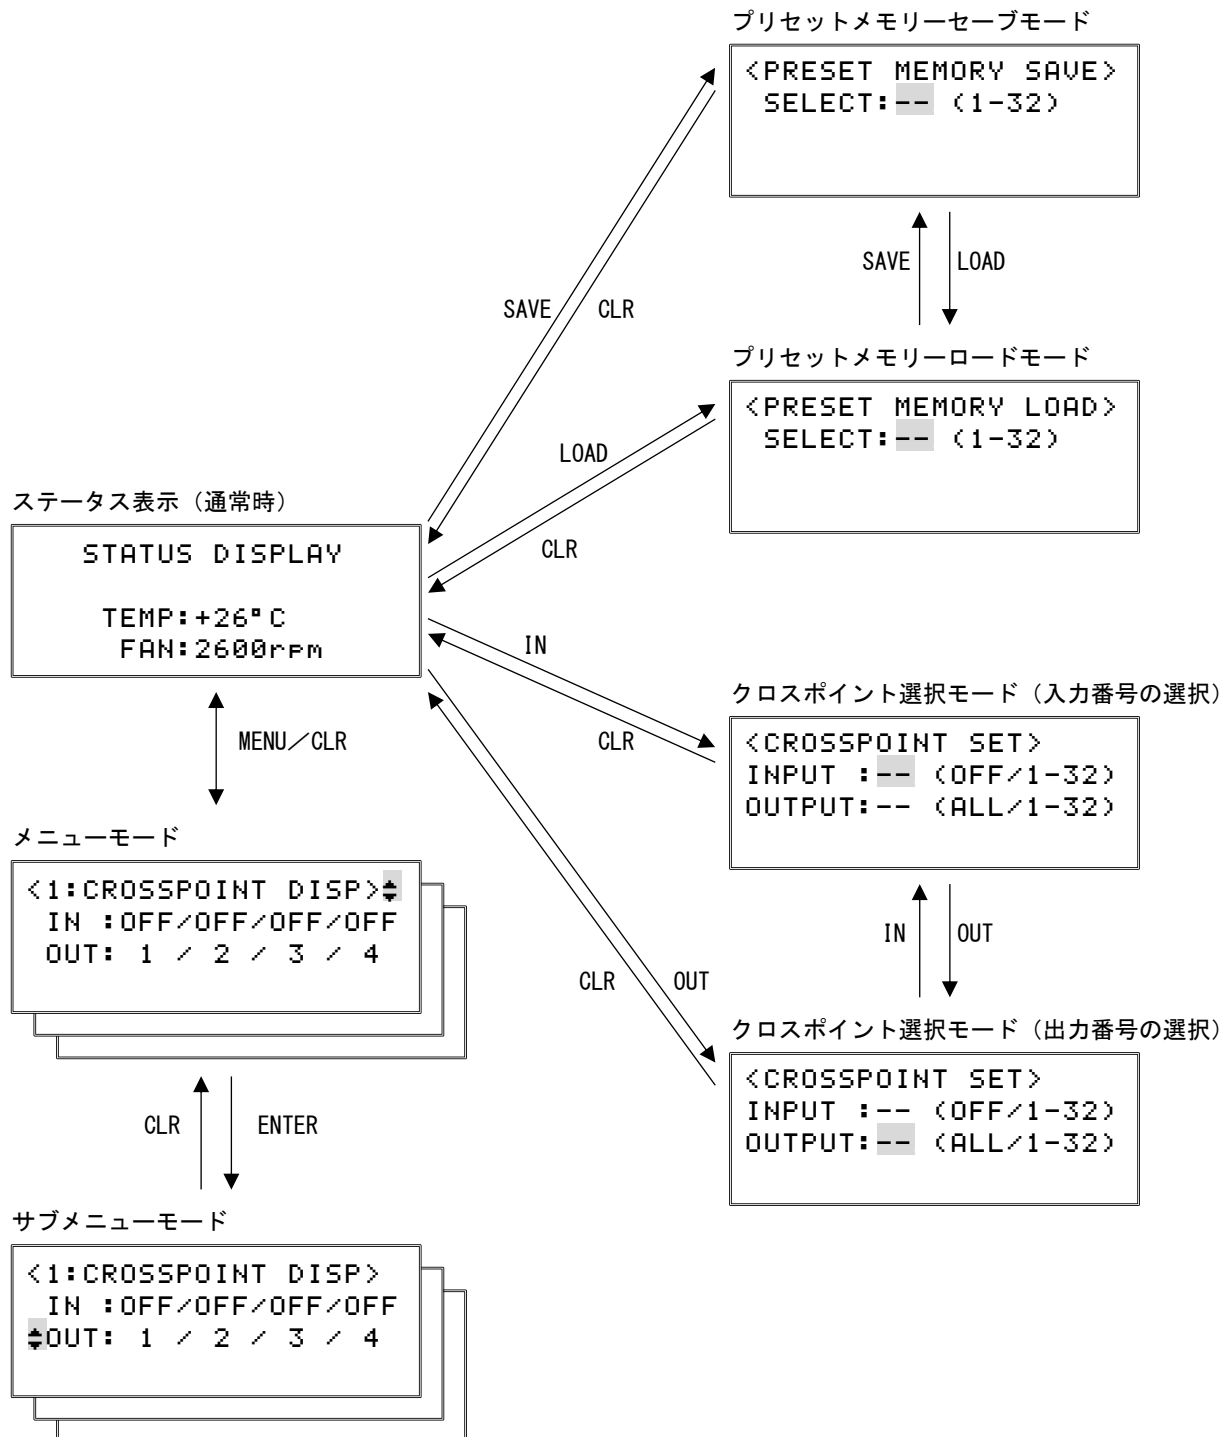

3. 背面パネルの説明

● 各部の説明

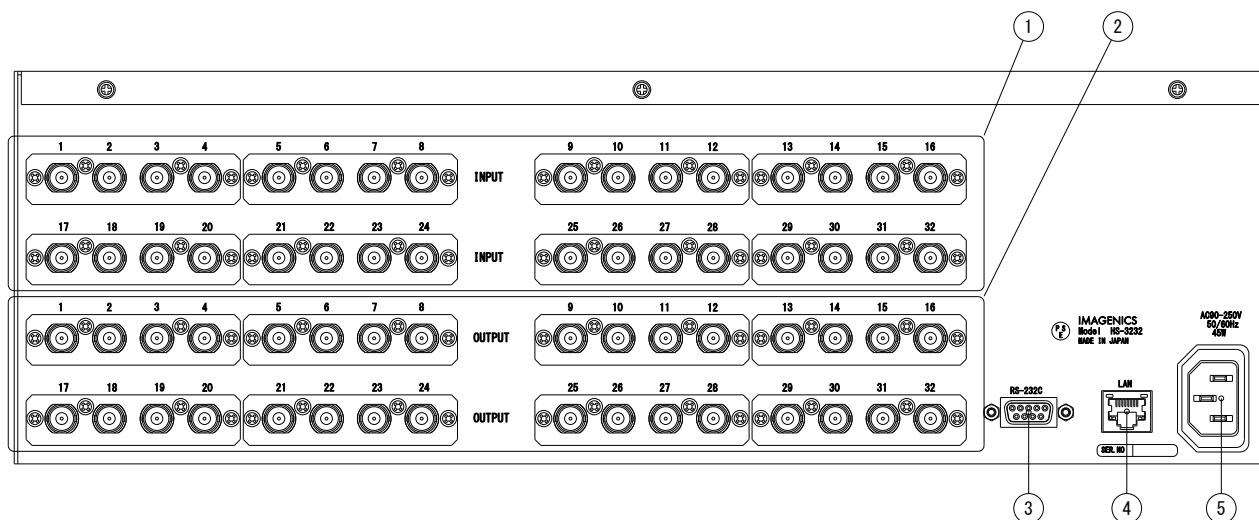

① SD／HD／3G-SDI 入力端子（INPUT-1～INPUT-32 / 75Ω / BNC）

本機に入力する SD／HD／3G-SDI 信号をここへ接続します。DVB-ASI 信号も接続可能です。
INPUT-1～INPUT-32 の端子はそれぞれ本書における入力番号 1～入力番号 32 に対応します。

② SD／HD／3G-SDI 出力端子（OUTPUT-1 ～ OUTPUT-32 / 75Ω / BNC）

本機で選択した SD／HD／3G-SDI 信号または DVB-ASI 信号のリクロック（リタイム）出力です。
OUTPUT-1～OUTPUT-32 の端子はそれぞれ本書における出力番号 1～出力番号 32 に対応します。

③ RS-232C インターフェース（D-Sub 9 ピン オス）

RS-232C 規格に準拠したシリアルリモート制御端子です。
詳しくは「7. 外部からの通信による制御」を参照してください。

④ LAN インターフェース（RJ-45）

LAN（10BASE-T または 100BASE-TX）を用いて外部からの通信による制御が可能です。
詳しくは「7. 外部からの通信による制御」を参照してください。

⑤ 電源入力（AC IN 3S）

付属のロック機構付き電源コードを使用して本機に AC100V 電源を供給します。
本機は日本国内専用です。海外でご使用になる場合は弊社営業所へご相談願います。

4. 前面パネルの操作によるクロスポイントの選択方法

ステータス表示中に入力番号選択押しボタン（IN）または出力番号選択押しボタン（OUT）を押すと、クロスポイント選択モードに進みます。クロスポイント選択モードに進んだ直後は入力番号および出力番号の選択値は未入力の状態（「--」）となります。

入力番号と出力番号の選択値を共に入力した状態（「--」以外）で決定押しボタン（ENTER）を押すと、クロスポイントの選択が完了し、クロスポイントの切り替えを行います。

ステータス表示から、出力番号 17 は入力番号 8 を選択するまでの操作を以下に示します。

入力	表示	説明
	STATUS DISPLAY TEMP: +26°C FAN: 2600rpm	ステータス表示
[OUT]	<CROSSPOINT SET> INPUT : -- (OFF/1-32) OUTPUT: -- (ALL/1-32)	出力番号選択押しボタン（OUT）を押すとクロスポイント選択モードに進む。 入力番号および出力番号の選択値は未入力の状態（「--」）。 出力番号の選択値の点滅は出力番号の選択中であることを示す。
[1]	<CROSSPOINT SET> INPUT : -- (OFF/1-32) OUTPUT: 1 (ALL/1-32)	数値押しボタンの 1（1）を押すと出力番号の選択値は 1。 出力番号の選択値は引き続き点滅。
[7]	<CROSSPOINT SET> INPUT : -- (OFF/1-32) OUTPUT: 17 (ALL/1-32)	数値押しボタンの 7（7）を押すと出力番号の選択値は 17。 出力番号の選択値は引き続き点滅。
[ENTER]	<CROSSPOINT SET> INPUT : -- (OFF/1-32) OUTPUT: 17 (ALL/1-32)	決定押しボタン（ENTER）を押すと出力番号は 17 で決定。 入力番号の選択値の点滅は入力番号の選択中であることを示す。
[8]	<CROSSPOINT SET> INPUT : 8 (OFF/1-32) OUTPUT: 17 (ALL/1-32)	数値押しボタンの 8（8）を押すと入力番号の選択値は 8。 入力番号の選択値は引き続き点滅。
[ENTER]	<CROSSPOINT SET> INPUT : -- (OFF/1-32) OUTPUT: -- (ALL/1-32) -XPT SET DONE-	決定押しボタン（ENTER）を押すと入力番号は 8 で決定。 クロスポイントの選択が完了し、クロスポイントの切り替えを行う。 最下段に選択完了のメッセージを一定時間表示。 入力番号および出力番号の選択値は未入力の状態（「--」）に戻る。

- 入力番号の選択と出力番号の選択は、入力番号選択押しボタン（IN）または出力番号選択押しボタン（OUT）でいつでも移動可能です。
- 入力番号の選択で入力番号選択押しボタン（IN）を押すと、入力番号の選択値をクリアし、未入力の状態（「--」）に戻ります。
- 出力番号の選択で出力番号選択押しボタン（OUT）を押すと、出力番号の選択値をクリアし、未入力の状態（「--」）に戻ります。

5. 前面パネルの操作によるプリセットメモリーの操作方法

5-1. プリセットメモリーセーブ

ステータス表示中、またはプリセットメモリーロードモードで、プリセットメモリーセーブ押しボタン (SAVE) を押すとプリセットメモリーセーブモードに進みます。プリセットメモリーセーブモードに進んだ直後はプリセットメモリー番号の選択値は未入力の状態 (「--」) となります。

プリセットメモリー番号の選択値を入力した状態 (「--」以外) で決定押しボタン (ENTER) を押すと、選択したプリセットメモリー番号に現在のクロスポイント情報を記憶します。

ステータス表示から、プリセットメモリー番号 7 に現在のクロスポイント情報を記憶するまでの操作を以下に示します。

入力	表示	説明
	STATUS DISPLAY TEMP: +26°C FAN: 2600rpm	ステータス表示
[SAVE]	<PRESET MEMORY SAVE> SELECT: -- (1-32)	プリセットメモリーセーブ押しボタン (SAVE) を押すとプリセットメモリーセーブモードに進む。 プリセットメモリー番号の選択値は未入力の状態 (「--」)。
[7]	<PRESET MEMORY SAVE> SELECT: 7 (1-32)	数値押しボタンの 7 (7) を押すとプリセットメモリー番号の選択値は 7。
[ENTER]	<PRESET MEMORY SAVE> SELECT: -- (1-32) -PRESET SAVE DONE-	決定押しボタン (ENTER) を押すとプリセットメモリー番号は 7 で決定。 現在のクロスポイント情報の記憶を行う。 最下段に記憶完了のメッセージを一定時間表示。 プリセットメモリー番号の選択値は未入力の状態 (「--」) に戻る。

- プリセットメモリーセーブモードでプリセットメモリーセーブ押しボタン (SAVE) を押すと、プリセットメモリー番号の選択値をクリアし、未入力の状態 (「--」) に戻ります。

5-2. プリセットメモリーロード

ステータス表示中、またはプリセットメモリーセーブモードで、プリセットメモリーロード押しボタン（LOAD）を押すとプリセットメモリーロードモードに進みます。プリセットメモリーロードモードに進んだ直後はプリセットメモリー番号の選択値は未入力の状態（「--」）となります。

プリセットメモリー番号の選択値を入力した状態（「--」以外）で決定押しボタン（ENTER）を押すと、選択したプリセットメモリー番号に記憶されたクロスポイント情報を読み出し、クロスポイントの切り替えを行います。

ステータス表示から、プリセットメモリー番号 32 に記憶されたクロスポイント情報を読み出し、クロスポイントの切り替えを行うまでの操作を以下に示します。

入力	表示	説明
	STATUS DISPLAY TEMP: +26°C FAN: 2600rpm	ステータス表示
[LOAD]	<PRESET MEMORY LOAD> SELECT: -- (1-32)	プリセットメモリーセーブ押しボタン（LOAD）を押すとプリセットメモリーロードモードに進む。 プリセットメモリー番号の選択値は未入力の状態（「--」）。
[3]	<PRESET MEMORY LOAD> SELECT: 3 (1-32)	数値押しボタンの 3（3）を押すとプリセットメモリー番号の選択値は 3。
[2]	<PRESET MEMORY LOAD> SELECT: 32 (1-32)	数値押しボタンの 2（2）を押すとプリセットメモリー番号の選択値は 32。
[ENTER]	<PRESET MEMORY LOAD> SELECT: -- (1-32) -PRESET LOAD DONE-	決定押しボタン（ENTER）を押すとプリセットメモリー番号は 32 で決定。 クロスポイント情報を読み出し、クロスポイントの切り替えを行う。 最下段に記憶完了のメッセージを一定時間表示。 プリセットメモリー番号の選択値は未入力の状態（「--」）に戻る。

- プリセットメモリーロードモードでプリセットメモリーセーブ押しボタン（LOAD）を押すと、プリセットメモリー番号の選択値をクリアし、未入力の状態（「--」）に戻ります。

6. 前面パネル操作による情報表示および設定変更について

ステータス表示中にメニュー押しボタンを押すと、メニューモードになります。メニューモードにおけるメニューの一覧を以下に示します。

メニュー（液晶ディスプレイの1行目）	出荷時の設定	備考
<1:CROSSPOINT DISP>	ALL OFF	クロスポイント情報の表示
<2:SIGNAL INFO>	-	入力信号情報の表示
<3:PRESET MEM DISP>	ALL OFF	プリセットメモリー情報の表示
<4:WAKEUP MEMORY>	LAST MEMORY	起動時読み込みメモリーの表示／設定
<5:LCD DOT CHECK>	-	液晶ディスプレイのチェック
<6:IP ADDRESS>	192. 168. 002. 254	IP アドレスの表示／設定
<7:SUBNET MASK>	255. 255. 255. 000	サブネットマスクの表示／設定
<8:DEFAULT GATEWAY>	000. 000. 000. 000	デフォルトゲートウェイの表示／設定
<9:TCP PORT>	1300	TCP ポート番号の表示／設定
<10:UDP PORT>	1300	UDP ポート番号の表示／設定
<11:RS232C BITRATE>	9600bps	RS-232C ボーレートの表示／設定
<12:MAC ADDRESS>	00-03-30-06-9*-**	MAC アドレスの表示
<13:MEMORY CLEAR>	-	メモリークリア操作
<14:FIRMWARE INFO>	-	ファームウェア情報の表示

メニューモードでは上操作押しボタン（↑）、下操作押しボタン（↓）で各メニューを移動します。目的のメニューに移動後、決定押しボタン（ENTER）を押すと、そのメニューについて情報表示や設定変更を行うサブメニューモードに進みます。サブメニューモードでは上操作押しボタン（↑）、下操作押しボタン（↓）、右操作押しボタン（→）、左操作押しボタン（←）、数値押しボタン（0～9）で操作を行います。

IP アドレスの情報表示／設定変更の例を以下に示します。

メニューモード

```
<6:IP ADDRESS>
192. 168. 002. 254
```

CLR/ENTER

ENTER

サブメニューモード

```
<6:IP ADDRESS>
192 168. 002. 254
```

- 上操作押しボタン（↑）・下操作押しボタン（↓）で各メニューを移動します。
- 決定押しボタン（ENTER）でサブメニューモードに進みます。

- 上操作押しボタン（↑）・下操作押しボタン（↓）または数値押しボタン（0～9）で選択値を入力します。
- サブメニューモード内に設定項目が複数ある場合は左操作押しボタン（←）、右操作押しボタン（→）で各項目を移動します。
- 決定押しボタン（ENTER）を押すと選択値を決定し本機に設定します。
- クリア押しボタン（CLR）を押すと設定値を変更せずメニューモードに戻ります。

6-1. クロスポイント情報の表示<1:CROSSPOINT DISP>

サブメニューモードでは各出力番号に対して選択している入力番号を表示します。

```
<1:CROSSPOINT DISP>
  IN : 1 /OFF/ 14/OFF
  OUT: 1 / 2 / 3 / 4
```

2行目解説 : 選択している入力番号を表示 ([1] ~ [32] / [OFF])

[1] : 入力番号 1 を選択

[OFF] : OFF を選択

[14] : 入力番号 14 を選択

[OFF] : OFF を選択

3行目解説 : 出力番号を表示 ([1] ~ [32])

[1] : 出力番号 1

[2] : 出力番号 2

[3] : 出力番号 3

[4] : 出力番号 4

出力番号を上操作押しボタン (↑)・下操作押しボタン (↓) で選択します。

上操作押しボタン (↑)・下操作押しボタン (↓) で以下のようにスクロールします。

```

↑ OUT: 1 / 2 / 3 / 4
  OUT: 5 / 6 / 7 / 8
  OUT: 9 / 10 / 11 / 12
  OUT: 13 / 14 / 15 / 16
  OUT: 17 / 18 / 19 / 20
  OUT: 21 / 22 / 23 / 24
  OUT: 25 / 26 / 27 / 28
↓ OUT: 29 / 30 / 31 / 32
```

上記、液晶ディスプレイの表示例では出力番号 1 は入力番号 1 を選択、出力番号 2 は OFF を選択、出力番号 3 は入力番号 14 を選択、出力番号 4 は OFF を選択している状態です。

6-2. 入力信号情報の表示<2: SIGNAL INFO>

サブメニューモードでは各入力番号に対して検出している信号の種類（ビットレート）を表示します。

```

<2: SIGNAL INFO>
IN : 1 / 2 / 3 / 4
    --  SD  HD  3G
  
```

2行目解説 : 入力番号を表示（[1]～[32]）

[1] : 入力番号 1

[2] : 入力番号 2

[3] : 入力番号 3

[4] : 入力番号 4

3行目解説 : 検出している信号の種類を表示（[SD]／[HD]／[3G]／[--]／[??]）

[--] : 無検出

[SD] : SD-SDI または DVB-ASI

[HD] : HD-SDI

[3G] : 3G-SDI

入力番号を上操作押しボタン（↑）・下操作押しボタン（↓）で選択します。

上操作押しボタン（↑）・下操作押しボタン（↓）で以下のようにスクロールします。

```

      ▲ IN : 1 / 2 / 3 / 4
      | IN : 5 / 6 / 7 / 8
      | IN : 9 / 10 / 11 / 12
      | IN : 13 / 14 / 15 / 16
      | IN : 17 / 18 / 19 / 20
      | IN : 21 / 22 / 23 / 24
      | IN : 25 / 26 / 27 / 28
      ▼ IN : 29 / 30 / 31 / 32
  
```

同軸ケーブルの挿抜直後など、信号が不安定な時は[??]と表示する場合があります。

上記、液晶ディスプレイの表示例では入力番号 1 は無検出、入力番号 2 は SD-SDI または DVB-ASI を検出、入力番号 3 は HD-SDI を検出、入力番号 4 は 3G-SDI を検出している状態です。

6-3. プリセットメモリー情報の表示<3:PRESET MEM DISP>

サブメニューモードでは各プリセットメモリー番号における、各出力番号に対して選択している入力番号を表示します。

```
<3:PRESET MEM DISP>
MEMORY: 13/PAGE: 3
IN : OFF/ 01/ 32/OFF
OUT: 09/ 10/ 11/ 12
```

2 行目解説 : MEMORY : 選択しているプリセットメモリー番号を表示 ([01]～[32])

[13] : プリセットメモリー番号 13 を選択

PAGE : 出力番号を 4 個毎に纏めて数えたページ番号を表示 ([1]～[8])

[3] : ページ番号 3 (出力番号 9～出力番号 12) を選択

3 行目解説 : 選択している入力番号を表示 ([1]～[32]/[OFF])

[OFF] : OFF を選択

[1] : 入力番号 1 を選択

[32] : 入力番号 32 を選択

[OFF] : OFF を選択

4 行目解説 : 出力番号を表示 ([1]～[32])

[9] : 出力番号 9

[10] : 出力番号 10

[11] : 出力番号 11

[12] : 出力番号 12

プリセットメモリー番号を上操作押しボタン (↑)・下操作押しボタン (↓) で選択します。

ページ番号を左操作押しボタン (←)・右操作押しボタン (→) で選択します。

左操作押しボタン (←)・右操作押しボタン (→) で以下のようにスクロールします。

```

↑ PAGE:1 OUT: 01/ 02/ 03/ 04
PAGE:2 OUT: 05/ 06/ 07/ 08
PAGE:3 OUT: 09/ 10/ 11/ 12
PAGE:4 OUT: 13/ 14/ 15/ 16
PAGE:5 OUT: 17/ 18/ 19/ 20
PAGE:6 OUT: 21/ 22/ 23/ 24
PAGE:7 OUT: 25/ 26/ 27/ 28
↓ PAGE:8 OUT: 29/ 30/ 31/ 32
```

上記、液晶ディスプレイの表示例ではプリセットメモリー番号 13 の内容のうち、出力番号 9 は OFF を選択、出力番号 10 は入力番号 1 を選択、出力番号 11 は入力番号 32 を選択、出力番号 12 は OFF を選択している状態です。

6-4. 起動時読み込みメモリーの表示／設定<4:WAKEUP MEMORY>

メニューモードでは起動時に読み込むクロスポイント情報を表示します。

```
<4:WAKEUP MEMORY>
LAST MEMORY
```

上記、液晶ディスプレイの表示例では起動時にラストメモリー（電源を切る直前の状態）をクロスポイント情報として読み込みます。

サブメニューモードでは起動時に読み込むクロスポイント情報を設定します。

```
<4:WAKEUP MEMORY>
SELECT MEMORY:0
0:LAST MEMORY
1-32:PRESET MEMORY
```

2 行目解説 : 起動時に読み込むクロスポイント情報を選択（[0]～[32]）

ラストメモリー（電源を切る直前の状態）またはプリセットメモリー番号を上操作押しボタン（↑）・下操作押しボタン（↓）・数値押しボタン（0～9）で選択します。

[0]はラストメモリー（電源を切る直前の状態）を示します。

[1]～[32]はプリセットメモリー番号を示します。


6-5. 液晶ディスプレイのチェック<5:LCD DOT CHECK>

サブメニューモードでは決定押しボタンを押し続けている間、液晶ディスプレイの全てのドットを塗りつぶします。液晶ディスプレイにドットの欠けがないか、確認することが可能です。

```
<5:LCD DOT CHECK>
PUSH ENTER TO CHECK
LACK OF LCD DOTS
```


6-6. IP アドレスの表示／設定<6: IP ADDRESS>

メニューモードでは IP アドレスを表示します。

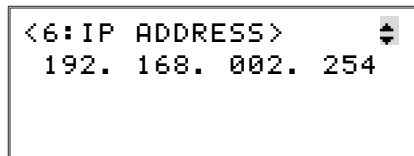

<6: IP ADDRESS> ⬆
192. 168. 002. 254

サブメニューモードでは IP アドレスを設定します。

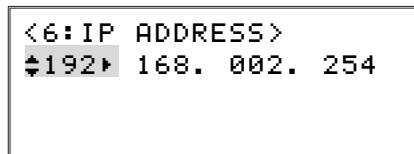

<6: IP ADDRESS>
⬆192▶ 168. 002. 254


2 行目解説 : IP アドレスを 1 バイト毎に選択 (1 バイトにつき [000] ~ [255])

IP アドレスを 1 バイト毎に上操作押しボタン (↑)・下操作押しボタン (↓)

または数値押しボタン (0~9) で選択します。

バイトの移動は左操作押しボタン (←)・右操作押しボタン (→) で行います。


IP アドレスの変更を行うと、ステータス表示に戻った時に液晶ディスプレイの表示が以下のような再起動要求表示になります。変更した IP アドレスは本機の電源を再投入した時に有効になります。

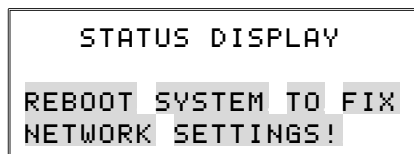

STATUS DISPLAY
REBOOT SYSTEM TO FIX
NETWORK SETTINGS!


6-7. サブネットマスクの表示／設定<7:SUBNET MASK>

メニューモードではサブネットマスクを表示します。



<7:SUBNET MASK> ⬆
255. 255. 255. 000

サブメニューモードではサブネットマスクを設定します。



<7:SUBNET MASK>
◆255▶ 255. 255. 000


2行目解説 : サブネットマスクを1バイト毎に選択 (1バイトにつき [000]～[255])

サブネットマスクを1バイト毎に上操作押しボタン (↑)・下操作押しボタン (↓)

または数値押しボタン (0～9) で選択します。

バイトの移動は左操作押しボタン (←)・右操作押しボタン (→) で行います。


サブネットマスクの変更を行うと、ステータス表示に戻った時に液晶ディスプレイの表示が以下のような再起動要求表示になります。変更したサブネットマスクは本機の電源を再投入した時に有効になります。

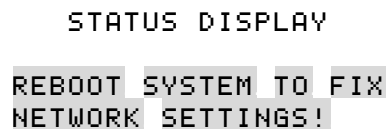

STATUS DISPLAY
REBOOT SYSTEM TO FIX
NETWORK SETTINGS!


6-8. デフォルトゲートウェイの表示／設定<8:DEFAULT GATEWAY>

メニューモードではデフォルトゲートウェイを表示します。



```
<8:DEFAULT GATEWAY>↑↓  
↔000▶ 000. 000. 000
```

サブメニューモードではデフォルトゲートウェイを設定します。




```
<8:DEFAULT GATEWAY>↑↓  
↔000▶ 000. 000. 000
```

2行目解説 : デフォルトゲートウェイを1バイト毎に選択 (1バイトにつき[000]～[255])

デフォルトゲートウェイを1バイト毎に値を上操作押しボタン (↑)・下操作押しボタン (↓)
または数値押しボタン (0～9) で選択します。

バイトの移動は左操作押しボタン (←)・右操作押しボタン (→) で行います。

デフォルトゲートウェイの変更を行うと、ステータス表示に戻った時に液晶ディスプレイの表示が以下のような再起動要求表示になります。変更したデフォルトゲートウェイは本機の電源を再投入した時に有効になります。

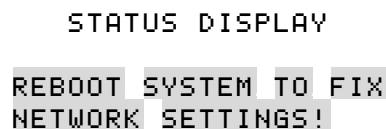

```
STATUS DISPLAY  
REBOOT SYSTEM TO FIX  
NETWORK SETTINGS!
```


6-9. TCP ポート番号の表示／設定<9:TCP PORT>

メニューモードでは TCP ポート番号を表示します。



<9:TCP PORT>
01300

サブメニューモードでは TCP ポート番号を設定します。




<9:TCP PORT>
↑01300

2 行目解説 : TCP ポート番号を選択 ([01024]～[65535])

TCP ポート番号を上操作押しボタン (↑)・下操作押しボタン (↓)
または数値押しボタン (0～9) で選択します。

[00000]～[01023]はウェルノウポートのため設定は不可能です。


TCP ポート番号の変更を行うと、ステータス表示に戻った時に液晶ディスプレイの表示が以下のような再起動要求表示になります。変更した TCP ポート番号は本機の電源を再投入した時に有効になります。

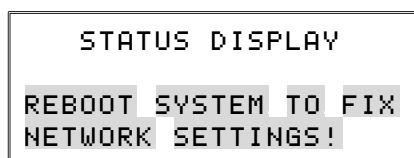

STATUS DISPLAY
REBOOT SYSTEM TO FIX
NETWORK SETTINGS!

6-10. UDP ポート番号の表示／設定<10:UDP PORT>

メニューモードでは UDP ポート番号を表示します。

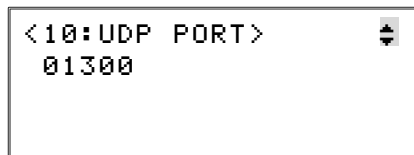

```
<10:UDP PORT>    
01300
```

サブメニューモードでは UDP ポート番号を設定します。




```
<10:UDP PORT>  
01300
```

2 行目解説 : UDP ポート番号を選択 ([01024]～[65535])

UDP ポート番号を上操作押しボタン (↑)・下操作押しボタン (↓)
または数値押しボタン (0～9) で選択します。

[00000]～[01023]はウェルノウポートのため設定は不可能です。

UDP ポート番号の変更を行うと、ステータス表示に戻った時に液晶ディスプレイの表示が以下のような再起動要求表示になります。変更した UDP ポート番号は本機の電源を再投入した時に有効になります。

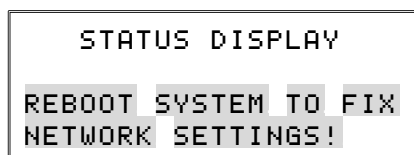

```
STATUS DISPLAY  
REBOOT SYSTEM TO FIX  
NETWORK SETTINGS!
```

6-11. RS-232C ボーレートの表示／設定<11:RS232C BITRATE>

メニューモードでは RS-232C のボーレートを表示します。

```
<11:RS232C BITRATE>▲
  9600bps
```

サブメニューモードでは RS-232C のボーレートを設定します。

```
<11:RS232C BITRATE>
▲9600bps
```

2 行目解説 : RS-232C のボーレートを選択

([9600bps]／[19200bps]／[38400bps]／[4800bps])

RS-232C のボーレートを上操作押しボタン (↑)・下操作押しボタン (↓) で選択します。

上操作押しボタン (↑)・下操作押しボタン (↓) で以下のようにスクロールします。

```

      ▲ 9600bps
      │
      │ 19200bps
      │
      ▼ 38400bps
      │
      ▼ 4800bps

```

RS-232C のボーレートの変更を行うと、ステータス表示に戻った時に液晶ディスプレイの表示が以下のような再起動要求表示になります。変更した RS-232C のボーレートは本機の電源を再投入した時に有効になります。

```

      STATUS DISPLAY
      REBOOT SYSTEM TO FIX
      NETWORK SETTINGS!
```

6-12. MAC アドレスの表示<12:MAC ADDRESS>

メニューモードでは MAC アドレスを表示します。

```
<12:MAC ADDRESS> ▲
  00-03-30-06-90-00
```

製品シリアル番号毎に設定されており変更は不可能です。サブメニューモードはありません。

6-13. メモリークリア操作<13:MEMORY CLEAR>

サブメニューモードでは決定押しボタンを 2 秒以上長押しすると、本機にバックアップされている全ての情報を初期化し、製品出荷時の状態に戻します。

<13:MEMORY CLEAR>
PUSH ENTER FOR 2SECS
TO INITIALIZE ALL
MEMORIES & SETTINGS

メモリークリア操作を行うと、ステータス表示に戻り液晶ディスプレイの表示が以下のような再起動要求表示になります。メモリークリア操作は本機の電源を再投入した時に有効になります。

STATUS DISPLAY
REBOOT SYSTEM TO FIX
NETWORK SETTINGS!

6-14. ファームウェア情報の表示<14:FIRMWARE INFO>

サブメニューモードでは本機内部の各ボードのファームウェア情報を表示します。

```
<14:FIRMWARE_INFO>
FUNC:VER/TYPE
IN1:1.0/SDI
```

3行目解説 : FUNC : ボードの種別を表示 ([IN1]～[IN8]／[OUT1]～[OUT8]／[CTRL]／[NET])

[IN1] : 入力番号 1～4 用ボード

VER/TYPE : ファームウェアのバージョン／ファームウェアの種別

[1.0/SDI] : バージョン 1.0／SDI タイプ

ボードを上操作押しボタン (↑)・下操作押しボタン (↓) で選択します。

上操作押しボタン (↑)・下操作押しボタン (↓) で以下のようにスクロールします。

↑

- IN1 (入力番号 1～4 用ボードのファームウェア情報を表示)
- IN2 (入力番号 5～8 用ボードのファームウェア情報を表示)
- IN3 (入力番号 9～12 用ボードのファームウェア情報を表示)
- IN4 (入力番号 13～16 用ボードのファームウェア情報を表示)
- IN5 (入力番号 17～20 用ボードのファームウェア情報を表示)
- IN6 (入力番号 21～24 用ボードのファームウェア情報を表示)
- IN7 (入力番号 25～28 用ボードのファームウェア情報を表示)
- IN8 (入力番号 29～32 用ボードのファームウェア情報を表示)
- OUT1 (出力番号 1～4 用ボードのファームウェア情報を表示)
- OUT2 (出力番号 5～8 用ボードのファームウェア情報を表示)
- OUT3 (出力番号 9～12 用ボードのファームウェア情報を表示)
- OUT4 (出力番号 13～16 用ボードのファームウェア情報を表示)
- OUT5 (出力番号 17～20 用ボードのファームウェア情報を表示)
- OUT6 (出力番号 21～24 用ボードのファームウェア情報を表示)
- OUT7 (出力番号 25～28 用ボードのファームウェア情報を表示)
- OUT8 (出力番号 29～32 用ボードのファームウェア情報を表示)
- CTRL (制御用ボードのファームウェア情報を表示)
- NET (通信用ボードのファームウェア情報を表示)

↓

制御用ボードおよび通信用ボードはファームウェアの種別は表示しません。

上記、液晶ディスプレイの表示例では入力番号 1～4 用ボードのファームウェアのバージョンは 1.0、ファームウェアの種別は SDI であることを示します。

7. 外部からの通信による制御

7-1. 通信方式の概要

本機は外部からの通信による制御および設定変更が可能です。ホストコンピュータとの通信方式は①RS-232C、②LAN (TCP/IP)、③LAN (UDP/IP) の3とおりあり、全て同じコントロールコードにより構成されたコマンドで動作します。

TCP では HTTP および TELNET を除き、上位層のプロトコルは使用しません。HTTP および TELNET について詳しくは「8. Web ブラウザ (HTTP) によるアクセス」および「9. TELNET によるアクセス」を参照してください。また、UDP でも上位層のプロトコルは使用しません。

事前に通信関連の設定を行い、正しいケーブル結線および通信プロトコルで接続し、接続が確立するとコマンドの入力を受け付けますが、接続が確立した時にメッセージは返しません。戻り値のあるコマンドを発行し、正常な戻り値を確認することで判断してください。

本機内部のコマンド受信バッファは「CR」(キャリッジリターン) コントロールコードまたは「;」(セミコロン) コントロールコードを受信すると、それまでに受信したキャラクターコードを解析し、解析結果が正常であればコマンド実行バッファに格納し、コマンド受信バッファは解放されます。なお、コマンド受信バッファは受信時刻の管理をしていません。

7-2. キャラクターコード表

		上位 4 ビット (うち 3 ビットを使用)							
		0	1	2	3	4	5	6	7
下位 4 ビット	0			<u>SP</u>	0	@	P	`	p
	1			!	1	A	Q	a	q
	2			“	2	B	R	b	r
	3			#	3	C	S	c	s
	4			\$	4	D	T	d	t
	5			%	5	E	U	e	u
	6			&	6	F	V	f	v
	7			'	7	G	W	g	w
	8			(8	H	X	h	x
	9)	9	I	Y	i	y
	A			*	:	J	Z	j	z
	B			+	;	K	[k	{
	C			,	<	L	¥	l	
	D	<u>CR</u>		-	=	M]	m	}
	E			.	>	N	^	n	~
	F			/	?	O	_	o	

- 例としてキャラクターの「z」は上位 4 ビットが 7、下位 4 ビットが A なので、キャラクターコードは「7Ah」(10 進数の 122) となります。
- 本機のコマンドで使用しないキャラクターは網掛けしています(戻り値および TELNET のコマンドを除く)。
- 「CR」はキャリッジリターンを示します。0Dh (10 進数の 13) となります。
- SP は半角スペースを示します (本機では使用していません)。

本書ではこれ以降、本機で送受信するキャラクターは 囲み文字 で表記します。例えば、123 は 3 バイトで、キャラクターコードは 31h 32h 33h となります。ただし CR は 1 バイトのキャリッジリターンを示し、キャラクターコードは 0Dh となります。43h 52h ではないことにご注意ください。

7-3. コントロールコード表

機能概要	コントロールコード	キャラクターコード	備考
INPUT OFF (ミュート)	q	71h	後段はカンマと最大 3 桁の数値
OUTPUT ALL (全ての出力番号)	r	72h	後段はなし
プリセットメモリーへセーブ	s	73h	後段はカンマと最大 3 桁の数値
プリセットメモリーをロード	t	74h	後段はカンマと最大 3 桁の数値
プリセットメモリー情報の取得	y	79h	後段はカンマと最大 3 桁の数値
プリセットメモリー番号の取得	mem	6Dh 65h 6Dh	後段はなし
クロスポイント情報の取得 (全ての出力番号)	w	77h	後段はなし
クロスポイント情報の取得 (特定の出力番号)	z	7Ah	後段は最大 3 桁の数値
キーロックの設定	kl	6Bh 6Ch	後段はなし
キーロックの解除	ku	6Bh 75h	後段はなし
キーロック状態の確認	ky	6Bh 79h	後段はなし
コマンド内の区切り	,	2Ch	カンマ
一斉実行のための区切り	;	3Bh	セミコロン
コマンドの実行	<u>CR</u>	0Dh	キャリッジリターン
応答要求	?	3Fh	
TELNET 接続	telnet	74h 65h 6Ch 6Eh 65h 74h	
TELNET 切断	logout	6Ch 6Fh 67h 6Fh 75h 74h	

- CR の代わりに ? を受信すると、本機は応答を返します。
- ? 以前に受信したコマンドが余分なキャラクターを含まない適切なコマンドなら \$ を返します。余分なキャラクターが含まれている場合など、解釈不可能なコマンドなら ! を返します。

発行コマンド (例)	<u>?</u>	1, 1; 02, 02; 003, 003?
戻り値	<u>!</u>	<u>\$</u>
↑ <u>?</u> 以前にコマンドがないので <u>!</u> を返します。		

- 情報の取得など、もともと戻り値がある場合、CR の代替として \$ を返します。

発行コマンド	<u>w?</u>	
戻り値 (例)	001; 002; 003; 004; 005; 006; 007; 008;	↓ 続く
	009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016;	↓ 続く
	017; 018; 019; 020; 021; 022; 023; 024;	↓ 続く
	025; 026; 027; 028; 029; 030; 031; 032\$	

7-4. 通信の注意点

- 複数の通信方式を同時に使用することも可能です。この場合、基本的にはコマンドを本機が受信した順番（コマンド成立ごと）に処理します。なお、矛盾する制御（例えば RS-232C で「出力番号 1 は入力番号 1 を選択」、LAN で「出力番号 1 は入力番号 2 を選択」）をほぼ同時に受信した場合、どちらを優先するかは不定となりますのでご注意ください。
- 戻り値のあるコマンドを発行した場合、戻り値が完結してから次のコマンドを発行してください。
- 戻り値のバイト数が比較的大きいコマンド（ `w` `CR` など）を繰り返して発行する場合、短周期になるほどパフォーマンスに影響を与えます。特に複数のホストコンピュータから多元通信を行う場合は、コマンドを発行する周期を無意味に短くしないよう配慮してください。
- 起動後、初期化の完了を確認するには `ky` `CR` など戻り値のあるコマンドを発行し、正常な戻り値を確認することで判断してください。

7-5. コマンドの例

■ クロスポイントを選択する場合

出力番号 2 は入力番号 5 を選択する

発行コマンド	5	,	2	CR
キャラクターコード	35h	2Ch	32h	0Dh

出力番号 1 はミュートを選択する

発行コマンド	q	,	1	CR
キャラクターコード	71h	2Ch	31h	0Dh

全ての出力番号はミュートを選択する

発行コマンド	q	,	r	CR
キャラクターコード	71h	2Ch	72h	0Dh

■ 現在のクロスポイント情報をプリセットメモリーに記憶する場合

現在のクロスポイント情報をプリセットメモリー番号 3 に記憶する

発行コマンド	s	,	3	CR
キャラクターコード	73h	2Ch	33h	0Dh

■ プリセットメモリーに記憶されたクロスポイント情報を読み出す場合

プリセットメモリー番号 4 に記憶されたクロスポイント情報を読み出す

発行コマンド	t	,	4	CR
キャラクターコード	74h	2Ch	34h	0Dh

7-6. コマンドリファレンス

クロスポイントの選択		
コマンド	[入力番号] <input type="text" value=","/> [出力番号] <input type="text" value="CR"/> (または <input type="text" value=";"/>)	4～8 バイト可変
戻り値	なし	-
説明	[入力番号]	入力番号を <input type="text" value="001"/> から <input type="text" value="032"/> の最大 3 桁の数値で指定します。 INPUT OFF (ミュート) を選択する場合は <input type="text" value="q"/> (71h) を指定します。
	<input type="text" value=","/>	入力番号と出力番号を区切るためのカンマです。 キャラクターコードは 2Ch です。
	[出力番号]	出力番号を <input type="text" value="001"/> から <input type="text" value="032"/> の最大 3 桁の数値で指定します。 OUTPUT ALL (全ての出力番号) を選択する場合は <input type="text" value="r"/> (72h) を指定します。
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● 後段で <input type="text" value="CR"/> を送ると実行します。ほかの入力番号と出力番号も同時に実行したい場合は <input type="text" value=";"/> で繋ぎ、最後に <input type="text" value="CR"/> を送ってください。 ● 例えば、入力番号 2 または出力番号 2 を指定する場合、<input type="text" value="2"/>, <input type="text" value="02"/>, <input type="text" value="002"/> のいずれも同じ動作となります。 ● <input type="text" value=";"/> により実行保留中の時は、<input type="text" value="w"/> <input type="text" value="CR"/> などの戻り値には反映されません。 ● 無効な入力番号または出力番号を指定した場合、コマンドは破棄します。 	

クロスポイント情報の取得 (特定の出力番号)		
コマンド	<input type="text" value="z"/> [出力番号] <input type="text" value="CR"/>	3～5 バイト可変
戻り値	[入力番号] <input type="text" value="CR"/>	4 バイト
説明	<input type="text" value="z"/>	半角小文字の「z」です。キャラクターコードは 7Ah です。
	[出力番号]	出力番号を <input type="text" value="001"/> から <input type="text" value="032"/> の最大 3 桁の数値で指定します。
	[入力番号]	指定した出力番号に対して選択している入力番号を <input type="text" value="001"/> から <input type="text" value="032"/> の 3 桁の数値で戻します。 <input type="text" value="000"/> は INPUT OFF (ミュート) を選択していることを示します。
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● 後段で <input type="text" value="CR"/> を送ると実行します。 ● 例えば、出力番号 2 を指定する場合、<input type="text" value="2"/>, <input type="text" value="02"/>, <input type="text" value="002"/> のいずれも同じ動作となります。 ● 戻り値の <input type="text" value="CR"/> は終端を示します (4 バイト目)。 ● 無効な出力番号を指定した場合、コマンドは破棄します。 	

クロスポイント情報の取得 (全ての出力番号)		
コマンド	<u>W</u> <u>CR</u>	2 バイト
戻り値	[出力番号 1 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 2 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 3 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 4 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 5 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 6 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 7 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 8 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 9 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 10 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 11 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 12 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 13 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 14 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 15 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 16 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 17 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 18 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 19 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 20 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 21 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 22 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 23 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 24 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 25 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 26 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 27 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 28 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 29 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 30 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 31 の入力番号] <u>;</u> [出力番号 32 の入力番号] <u>CR</u>	128 バイト
説明	<u>W</u>	半角小文字の「w」です。キャラクターコードは 77h です。
	[出力番号 n の入力番号]	出力番号 n に対して選択している入力番号を <u>001</u> から <u>032</u> の 3 桁の数値で戻します。 <u>000</u> は INPUT OFF (ミュート) を選択していることを示します。
	<u>;</u>	入力番号を区切るためのセミコロンです。キャラクターコードは 3Bh です。
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● 後段で <u>CR</u> を送ると実行します。 ● 戻り値の <u>CR</u> は終端を示します (128 バイト目)。 	

現在のクロスポイント情報をプリセットメモリーに記憶 (プリセットメモリーへセーブ)		
コマンド	<u>S</u> , [プリセットメモリー番号] <u>CR</u>	4～6 バイト可変
戻り値	なし	-
説明	<u>S</u>	半角小文字の「s」です。キャラクターコードは 73h です。
	<u>,</u>	コントロールコードとプリセットメモリー番号を区切るためのカンマです。 キャラクターコードは 2Ch です。
	[プリセットメモリー番号]	プリセットメモリー番号を <u>001</u> から <u>032</u> の最大 3 桁の数値で指定します。
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● 後段で <u>CR</u> を送ると実行します。 ● 例えば、プリセットメモリー番号 4 を指定する場合、<u>4</u>、<u>04</u>、<u>004</u> のいずれも同じ動作となります。 ● 無効なプリセットメモリー番号を指定した場合、コマンドは破棄します。 	

プリセットメモリーに記憶されたクロスポイント情報の読み出し（プリセットメモリーをロード）		
コマンド	t , [プリセットメモリー番号] CR	4～6 バイト可変
戻り値	なし	-
説明	t	半角小文字の「t」です。キャラクターコードは 73h です。
	,	コントロールコードとプリセットメモリー番号を区切るためのカンマです。キャラクターコードは 2Ch です。
	[プリセットメモリー番号]	プリセットメモリー番号を 001 から 032 の最大 3 桁の数値で指定します。
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● 後段で CR を送ると実行します。 ● 例えば、プリセットメモリー番号 4 を指定する場合、4、04、004 のいずれも同じ動作となります。 ● 実行の際にクロスポイントの切り替えを行います。 ● 無効なプリセットメモリー番号を指定した場合、コマンドは破棄します。 	

プリセットメモリー番号の取得		
コマンド	mem CR	4 バイト
戻り値	[プリセットメモリー番号] CR	4 バイト
説明	mem	半角小文字の「m」「e」「m」です。キャラクターコードは 6Dh 65h 6Dh です。
	[プリセットメモリー番号]	現在のクロスポイント情報と同一内容のプリセットメモリー番号を 001 から 032 の 3 桁の数値で戻します。 000 は同一内容のプリセットメモリー番号が存在しないことを示します。
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● 後段で CR を送ると実行します。 ● 戻り値の CR は終端を示します（4 バイト目）。 ● 複数のプリセットメモリー番号が存在する場合、最も小さいものを戻します。 	

キーロックの設定		
コマンド	kl CR	3 バイト
戻り値	なし	-
説明	kl	半角小文字の「k」「l」です。キャラクターコードは 6Bh 6Ch です。
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● 後段で CR を送ると実行します。 ● 既にキーロック状態の時に本コマンドを発行した場合、コマンドは破棄します。 	

キーロック状態の確認		
コマンド	ky CR	3 バイト
戻り値	FREE CR または LOCK CR	5 バイト
説明	ky	半角小文字の「k」「y」です。キャラクターコードは 6Bh 79h です。
	FREE	キーロックが解除されています。 キャラクターコードは 46h 52h 45h 45h です。
	LOCK	キーロックが設定されています。 キャラクターコードは 4Ch 4Fh 43h 4Bh です。
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● 後段で CR を送ると実行します。 ● 戻り値の CR は終端を示します（5 バイト目）。 	

キーロックの解除		
コマンド	ku CR	3 バイト
戻り値	なし	-
説明	ku	半角小文字の「k」「u」です。キャラクターコードは 6Bh 75h です。
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● 後段で CR を送ると実行します。 ● 既にキーロック解除状態の時に本コマンドを発行した場合、コマンドは破棄します。 	

プリセットメモリー情報の取得		
コマンド	y , [プリセットメモリー番号] CR	4～6 バイト可変
戻り値	[出力番号 1 の入力番号] ; [出力番号 2 の入力番号] ; [出力番号 3 の入力番号] ; [出力番号 4 の入力番号] ; [出力番号 5 の入力番号] ; [出力番号 6 の入力番号] ; [出力番号 7 の入力番号] ; [出力番号 8 の入力番号] ; [出力番号 9 の入力番号] ; [出力番号 10 の入力番号] ; [出力番号 11 の入力番号] ; [出力番号 12 の入力番号] ; [出力番号 13 の入力番号] ; [出力番号 14 の入力番号] ; [出力番号 15 の入力番号] ; [出力番号 16 の入力番号] ; [出力番号 17 の入力番号] ; [出力番号 18 の入力番号] ; [出力番号 19 の入力番号] ; [出力番号 20 の入力番号] ; [出力番号 21 の入力番号] ; [出力番号 22 の入力番号] ; [出力番号 23 の入力番号] ; [出力番号 24 の入力番号] ; [出力番号 25 の入力番号] ; [出力番号 26 の入力番号] ; [出力番号 27 の入力番号] ; [出力番号 28 の入力番号] ; [出力番号 29 の入力番号] ; [出力番号 30 の入力番号] ; [出力番号 31 の入力番号] ; [出力番号 32 の入力番号] CR	128 バイト
説明	y	半角小文字の「y」です。キャラクターコードは 79h です。
	,	コントロールコードとプリセットメモリー番号を区切るためのカンマです。 キャラクターコードは 2Ch です。
	[プリセットメモリー番号]	プリセットメモリー番号を 001 から 032 の最大 3 桁の数値で指定します。
	[出力番号 n の入力番号]	出力番号 n に対して選択している入力番号を 001 から 032 の 3 桁の数値で戻します。 000 は INPUT OFF (ミュート) を選択していることを示します。
	;	入力番号を区切るためのセミコロンです。キャラクターコードは 3Bh です。
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● 後段で CR を送ると実行します。 ● 例えば、プリセットメモリー番号 4 を指定する場合、4、04、004 のいずれも同じ動作となります。 ● 戻り値の CR は終端を示します (128 バイト目)。 ● 実行の際にクロスポイントの切り替えを行いません。 ● 無効なプリセットメモリー番号を指定した場合、コマンドは破棄します。 	

7-7. RS-232C ケーブルの結線

本機をホストコンピュータと接続する場合はストレートケーブルを使用してください。ホストコンピュータが D-sub 25 ピンの場合は※のピン番号になります。

本機 (D-sub 9 ピン (オス))		方向	外部機器 (D-sub 9 ピン)		※ 25 ピン
ピン番号	信号名		ピン番号	信号名	ピン番号
1	NC (未接続)		1	DCD (キャリア検出)	8
2	TXD (送信データ)	→	2	RXD (受信データ)	3
3	RXD (受信データ)	←	3	TXD (送信データ)	2
4	DSR (データセットレディー)	←	4	DTR (データ端末レディー)	20
5	GND (信号グラウンド)	-	5	GND (信号グラウンド)	7
6	DTR (データ端末レディー)	→	6	DSR (データセットレディー)	6
7	CTS (送信可能)	←	7	RTS (送信要求)	4
8	RTS (送信要求)	→	8	CTS (送信可能)	5
9	NC (未接続)		9	RI (被呼表示)	22

7-8. RS-232C インターフェースの仕様

通信方式	全二重
ボーレート	9,600 (初期値) (4,800 / 19,200 / 38,400 に変更可能)
フロー制御	ハードウェアフロー制御
データビット	8 ビット
ストップビット	1 ビット
パリティビット	なし

7-9. LAN ケーブルの結線

本機をハブやルーターと接続する場合はストレートケーブルを使用してください。ハブやルーターを介さずにホストコンピュータと1対1で直結する場合はクロスケーブルを使用してください。

本機 (RJ-45)		方向	外部機器 (RJ-45)	
ピン番号	信号名		ピン番号	信号名
1	TXD+	→	1	RXD+
2	TXD-	→	2	RXD-
3	RXD+	←	3	TXD+
4	NC (未接続)		4	-
5	NC (未接続)		5	-
6	RXD-	←	6	TXD-
7	NC (未接続)		7	-
8	NC (未接続)		8	-

7-10. LAN インターフェースの仕様

TCP では HTTP および TELNET を除き、上位層のプロトコルは使用しません。HTTP および TELNET について詳しくは「8. Web ブラウザ (HTTP) によるアクセス」および「9. TELNET によるアクセス」を参照してください。また、UDP でも上位層のプロトコルは使用しません。

TCP による同時接続数は最大 32 までです。TCP の場合は受信したコマンドはホストコンピュータごとに区別して処理します。UDP の場合は受信したコマンドはホストコンピュータごとに区別しません。

準拠規格	10BASE-T (IEEE802.3) 100BASE-TX (IEEE802.3u)
データ転送速度	10Mbps/100Mbps (自動認識のみ)
データ転送モード	半二重/全二重 (自動認識のみ)
TCP ポート番号	1300 (初期値) (1024~65535 に変更可能)
UDP ポート番号	1300 (初期値) (1024~65535 に変更可能)

8. Web ブラウザ（HTTP）によるアクセス

本機には Web サーバーを搭載しています。Web ブラウザから本機の IP アドレスに HTTP アクセスするとコントロール画面が表示されます。

8-1. コントロール画面

コントロール画面では以下の制御を行うことが可能です。

コントロール画面
クロスポイントの選択
クロスポイント情報の表示
プリセットメモリーへセーブ
プリセットメモリーをロード

8-2. IP アドレス変更画面

コントロール画面右上の「IP アドレス変更」ボタンをクリックすると、IP アドレス変更画面が表示されます。IP アドレス変更画面では以下の制御を行うことが可能です。これらの設定（変更）にはパスワードが必要となります。

IP アドレス変更画面
IP アドレスの表示／設定
サブネットマスクの表示／設定
デフォルトゲートウェイの表示／設定
TCP ポート番号の表示／設定
UDP ポート番号の表示／設定

8-3. パスワード変更画面

コントロール画面右上の「パスワード変更」ボタンをクリックするとパスワード変更画面が表示されます。パスワード変更画面ではパスワードの変更を行うことが可能です。

パスワード変更画面
パスワードの設定

- パスワードは TELNET と共用です。詳しくは「9. TELNET によるアクセス」を参照してください。
- 本機 1 台に対して同時に開ける Web ブラウザは 2 つまでです。
- Web ブラウザの JavaScript™機能は有効に設定してください。

JavaScript は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

9. TELNET によるアクセス

9-1. TELNET 接続方法

本機には TELNET サーバーを搭載しています。TELNET クライアントから本機の IP アドレスおよび TCP/IP のポート番号 23 を指定してください。接続に成功するとユーザー名およびパスワードの入力を求めます。工場出荷時は、どちらも半角小文字の「user」です。

また、RS-232C から `telnet` `CR` コマンドを使用して TELNET サーバーにアクセスすることも可能です。この場合、`logout` `CR` コマンドで TELNET サーバーからログアウトし、RS-232C に戻ります。

■ TELNET の最大同時接続数は 1 つです。

■ パスワードは HTTP と共用です。

9-2. TELNET コマンド一覧表

コマンド	説明	備考
?	TELNET コマンド一覧の表示	-
logout	TELNET サーバーからログアウト	-
ip_cfg	通信関連の設定内容の表示	詳細は別項に記載
set_ip	IP アドレスの設定	詳細は別項に記載
set_sub	サブネットマスクの設定	詳細は別項に記載
set_gw	デフォルトゲートウェイの設定	詳細は別項に記載
set_tcp	TCP ポート番号の設定	詳細は別項に記載
set_udp	UDP ポート番号の設定	詳細は別項に記載
set_bps	RS-232C ボーレートの設定	詳細は別項に記載
set_pass	パスワードの設定	詳細は別項に記載
reboot	本機の再起動	-

9-3. TELNET コマンド詳細

通信関連の設定内容の表示		
コマンド	<code>ip_cfg</code> <code>CR</code>	7 バイト
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● コマンドを入力すると、以下の画面が表示されます。MAC アドレスの表示、IP アドレスの表示、サブネットマスクの表示、デフォルトゲートウェイの表示、TCP ポート番号の表示、UDP ポート番号の表示、RS-232C ボーレートの表示が可能です。 <pre> HS-3232.telnet>ip_cfg [Ethernet Address] : [00-03-30-06-90-00] [Current IP Address] : [192.168.2.254] [Current Subnet Mask] : [255.255.255.0] [Current Default Gateway] : [0.0.0.0] [Current TCP(Command) PortNo.] : [1300] [Current UDP(Command) PortNo.] : [1300] [RS-232C Baud Rate (bps)] : [9600] </pre>	

IP アドレスの設定

コマンド	<input type="text" value="set_ip"/> <input type="text" value="CR"/>	7 バイト
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● コマンドを入力すると、現在の IP アドレスが表示されます。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <pre>HS-3232.telnet>set_ip Current IP Address :192.168.2.254 Change to :</pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● XXX.XXX.XXX.XXX 形式（10 進数）で設定する IP アドレスを入力し「Enter」を押してください。「Save done.」と表示されます。 ● 設定値を変更した場合、本機の再起動が必要です。 	

サブネットマスクの設定

コマンド	<input type="text" value="set_sub"/> <input type="text" value="CR"/>	8 バイト
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● コマンドを入力すると、現在のサブネットマスクが表示されます。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <pre>HS-3232.telnet>set_sub Current SubnetMask :255.255.255.0 Change to :</pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● XXX.XXX.XXX.XXX 形式（10 進数）で設定するサブネットマスクを入力し「Enter」を押してください。「Save done.」と表示されます。 ● 設定値を変更した場合、本機の再起動が必要です。 	

デフォルトゲートウェイの設定

コマンド	<input type="text" value="set_gw"/> <input type="text" value="CR"/>	7 バイト
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● コマンドを入力すると、現在のデフォルトゲートウェイが表示されます。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <pre>HS-3232.telnet>set_gw Current Gateway Address :0.0.0.0 Change to :</pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● XXX.XXX.XXX.XXX 形式（10 進数）で設定するデフォルトゲートウェイを入力し「Enter」を押してください。「Save done.」と表示されます。 ● 設定値を変更した場合、本機の再起動が必要です。 	

TCP ポート番号の設定

コマンド	<input type="text" value="set_tcp"/> <input type="text" value="CR"/>	8 バイト
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● コマンドを入力すると、現在の TCP ポート番号が表示されます。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <pre>HS-3232.telnet>set_tcp Current TCP(Command) PortNo. [1300] Change to :</pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 設定する TCP ポート番号を入力し「Enter」を押してください。「Save done.」と表示されます。 ● TCP ポート番号は 1024～65535 から選択します。 ● 設定値を変更した場合、本機の再起動が必要です。 	

UDP ポート番号の設定		
コマンド	set_udp CR	8 バイト
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● コマンドを入力すると、現在の UDP ポート番号が表示されます。 <pre> HS-3232.telnet>set_udp Current UDP(Command) PortNo. [1300] Change to : </pre> <ul style="list-style-type: none"> ● 設定する UDP ポート番号を入力し「Enter」を押してください。「Save done.」と表示されます。 ● UDP ポート番号は 1024～65535 から選択します。 ● 設定値を変更した場合、本機の再起動が必要です。 	


RS-232C ボーレートの設定		
コマンド	set_bps CR	8 バイト
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● コマンドを入力すると、現在の RS-232C ボーレートが表示されます。 <pre> HS-3232.telnet>set_bps Current RS-232C Baud Rate (bps) [9600] Change to (9600/19200/38400/4800): </pre> <ul style="list-style-type: none"> ● 設定する RS-232C ボーレートを入力し「Enter」を押してください。「Save done.」と表示されます。 ● RS-232C ボーレートは 9600／19200／38400／4800 のいずれかを選択します。 ● 設定値を変更した場合、本機の再起動が必要です。 	

パスワードの設定		
コマンド	set_pass CR	9 バイト
備考	<ul style="list-style-type: none"> ● コマンドを入力すると、現在のパスワードが表示されます。 <pre> HS-3232.telnet>set_pass [Current PassWord] : [user] Change to : </pre> <ul style="list-style-type: none"> ● 設定するパスワードを入力し「Enter」を押してください。次回ログインの時から新しいパスワードが有効になります。 ● パスワードは HTTP と共用です。 ● パスワードは 16 文字まで設定が可能です。 ● メモリークリア操作によってパスワードを初期値の「user」に戻せます。詳しくは「6-13. メモリークリア操作<13:MEMORY CLEAR>」を参照してください。 	

10. ラックマウントについて

本機は付属のラックマウントアングルにより、19 インチ EIA ラックに 3U で実装が可能です。なお本機は内蔵ファンによる空冷方式です。ラック実装時は左右の吸排気口をふさがない様にご注意願います。

● 外観図

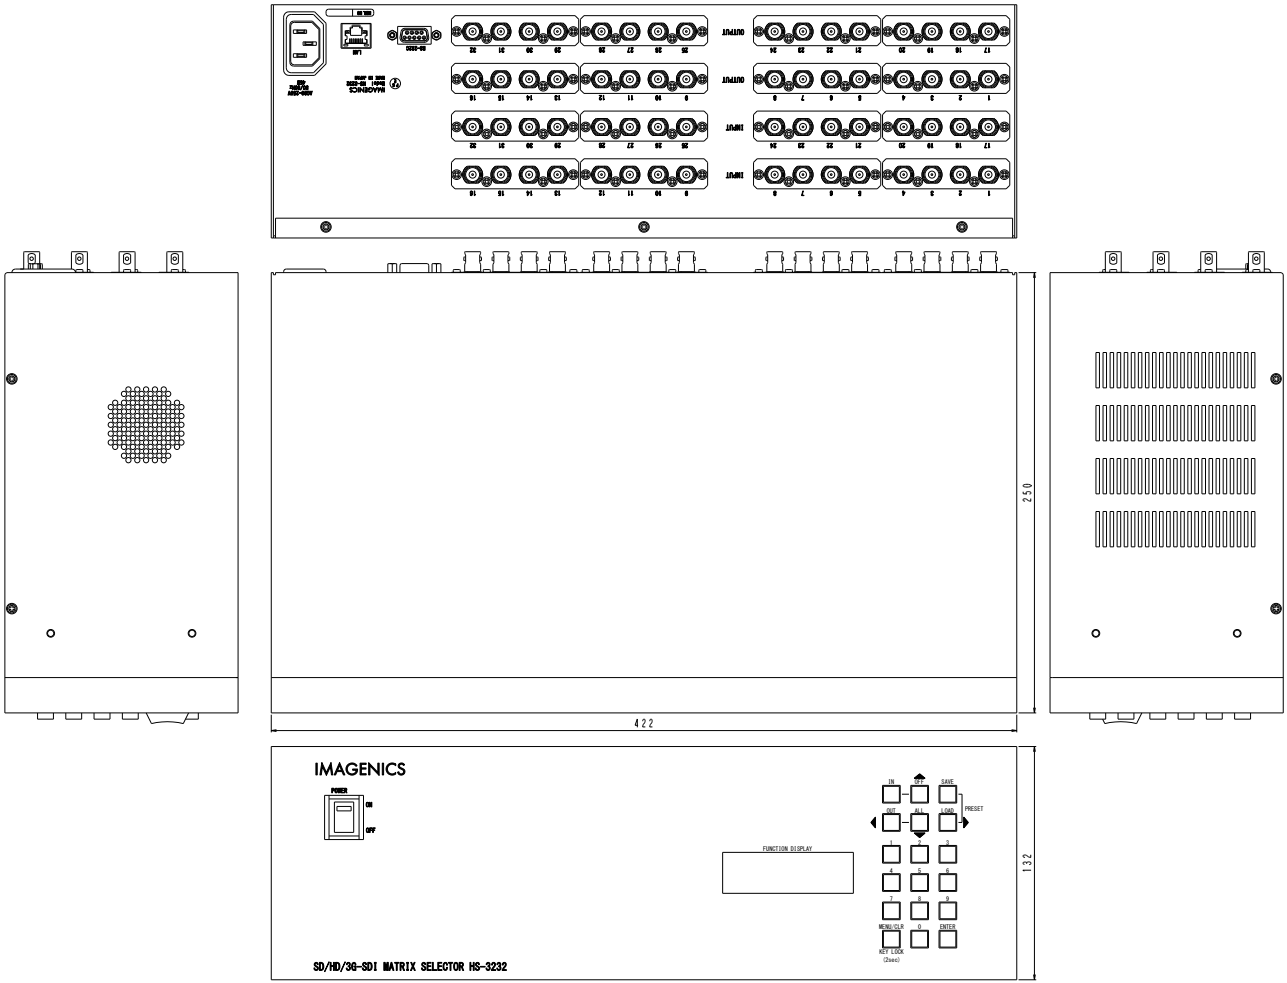

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

1. 本書の著作権はイメージニクス株式会社に帰属します。本書の一部または全部をイメージニクス株式会社から事前に許諾を得ることなく複製、改変、引用、転載することを禁止します。
2. 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれ等お気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
4. 本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
5. 本機のファームウェアおよびハードウェアに対して、リバースエンジニアリング等の手法によって内部を解析し利用することを禁止します。
6. 乱丁本、落丁本の場合はお取替えいたします。当社、営業窓口までご連絡ください。

イメージニクス株式会社

All Rights Reserved. 2016

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

製造元

イメージニクス株式会社

製品に関するお問い合わせは下記サポートダイヤルにて承ります。

フリーダイヤル 0120-480-980（全国共通）

東日本サポート TEL 03-3464-1418

西日本サポート TEL 06-6358-1712

本社 技術本部 〒182-0022 東京都調布市国領町 1-31-5

営業本部 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-16-7 ハイウェービル 6F
TEL 03-3464-1401 FAX 03-3477-2216

大阪営業所 〒534-0025 大阪市都島区片町 2-2-48 JEI 京橋ビル 3F
TEL 06-6354-9599 FAX 06-6354-9598

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-18-25 第5博多偕成ビル 3F
TEL 092-483-4011 FAX 092-483-4012

<http://www.imagenics.co.jp/>

この印刷物は再生紙と環境にやさしい植物油インキを使用しています。

1706NS V1.6